



SVÁROŽNA

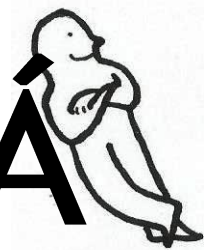

DIE BENUTZUNGSANLEITUNG

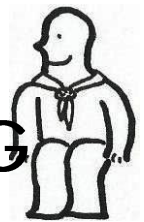

ELEKTROZENTRALE EIN- UND AUSCHALTEN


1) Den Schalter auf die position „ON“ umschalten.



2) Startvergaserhebel nach rechts in die „ON/OFF-Schalter“ Richtung umschalten.



3) Die Startschnur ziehen und starten.

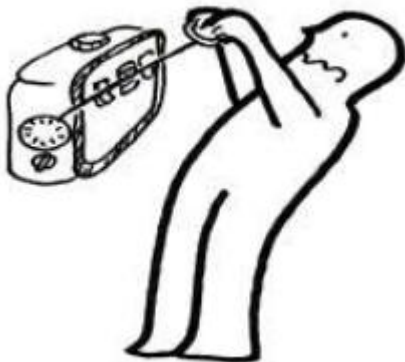

4) Das Aggregat mit dem Knopf „OFF“ ausschalten.



DAS BENZIN (NATURAL 95) VERSCHAFFT SICH JEDER SELBST!!!



GAS EIN- UND AUSCHALTEN

1) Der Hauptanschluss befindet sich über dem Messgerät im Keller, wo die Gasbehälter sind (Zugang von aussen auf der linken Seite vom Haupteingang)



2) Den Verschluss drehen um die Dichtung zu öffnen.



3) Zähler Stand kontrollieren und notieren.



GASPREIS: 90CZK PRO M³ (PURER PROPANGAS FRIERT NICHT EIN)

1) Am Ende des Aufenthalts den Hauptanschluss bitte wieder ausschalten.





2) Gasmessgerät Stand kontrollieren und notieren.




DIE GASHEIZUNGBENUTZUNGSANLEITUNG

- 1) Den Schalter (befindet sich vor der Heizung) nach unten umschalten.

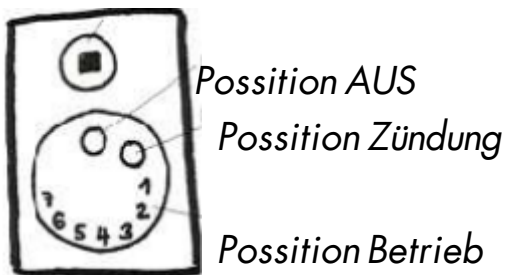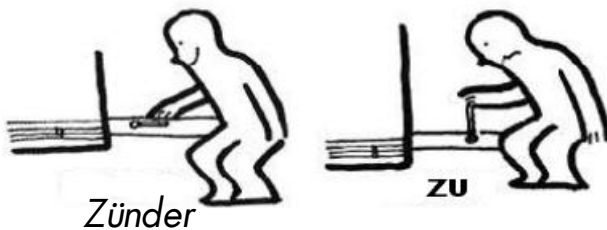

- 2) Die Frontabdeckung mit leichtem Druck nach links schieben. Rechts finden Sie den Regulierungsknopf.

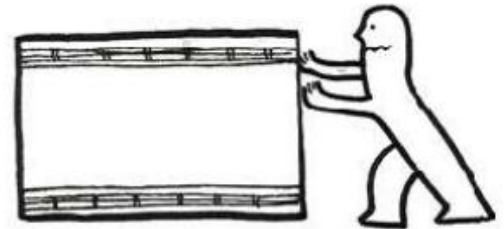

Regulierungsknopf


- 3) Regulierungsknopf auf die Position „Zündung“ stellen. Vorsicht: kann nicht sofort auf die Position Betrieb gestellt werden, weil der Hauptbrenner dann blockiert ist.



- 4) Regulierungsknopf ganz runter drücken um die Luft aus der Leitung und dem Brenner rauszulassen.



- 5) *Regulierungsknopf gedrückt halten und den Zünder drücken(kann auch mehrmals hintereinander gedrückt werden) in dem Spiegel drinnen sieht man, ob die Flamme brennt.*

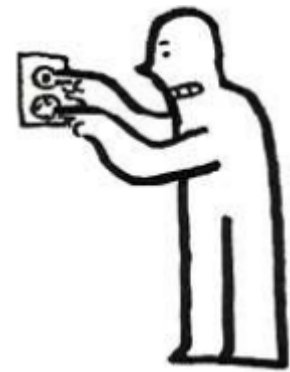

- 6) *Für mindestens 10 Sekunden den Regulierungsknopf gedrückt halten. Sobald die Flamme brennt, können Sie den Knopf loslassen. Falls die Flamme nach dem Loslassen nicht mehr brennt, d.h., dass der Regulierungsknopf nicht lang genug oder nicht fest genug gedrückt wurde. Nach mindestens **3 Minuten** können Sie der Zündungsprozess wiederholen.*

3 MIN.



GEWÜNSCHTE TEMPERATUR IM ZIMMER EINSTELLEN

Regulierungsknopf von der Possition „Zündung“ in die Possition „Betrieb“ umschalten. Wählen sie Grad 1-7. Höhere Zahl heißt höhere Temperatur und umgekehrt.

DIE HEIZUNG AUSSCHALTEN

Den Regulierungsknopf von der Possition „Betrieb“ in die Possition „AUS“ drehen.



Falls die Flamme während des Betriebes auslöscht, darf es zu keinem früherem Zündungsversuch kommen, erst wieder nach dem mindestens 3 Minuten verlaufen sind!

DIE HEIZKÖRPER NICHT BEDECKEN (KLEIDUNG U. SCHUHE ZU TROCKEN, USW...)

